

PEQUENO MANUAL DE FUNCIONALIDADES AUDIOCODES 310HD



Ligar ¹

Ligar para um ramal:

Nº do ramal + #

Ligar para nº externo:

Nº do telefone + #

Ligação interurbana:

0 + código DDD + Nº do telefone + #

Ligação Internacional:

00 + Código do País + Código da região do país + Nº do telefone + #

Atender

Para atender sem viva voz:

Retire o telefone do gancho.

Para atender usando o viva voz:


Pressione a tecla **SPEAKER**.

Pressione **SPEAKER** novamente para desligar.

Capturar chamadas

Para capturar chamadas de outro ramal digite:

* + 9 + Nº do telefone que está tocando + #

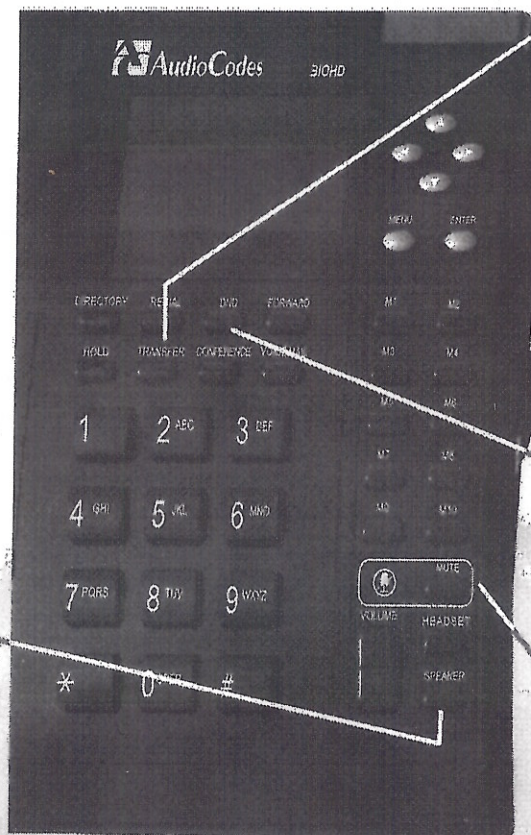

Em caso de dúvida, contacte a SUTIC:
Ramais: 1743 ou 1710
Email: atendimento.sutic@ufersa.edu.br

Transferências

Para transferir ligações para outro ramal SEM estabelecer contato prévio:

Após atender a ligação digite **TRANSFER** + nº do ramal destino + **TRANSFER**

Para transferir ligações para outro ramal COM contato prévio:

Após atender a ligação digite **TRANSFER** + nº do ramal destino + # (neste momento é possível falar com o destinatário)
Após contato, aperte **TRANSFER**.

DND - Não perturbe

Ao pressionar a tecla DND **NENHUMA LIGAÇÃO SERÁ RECEBIDA**. Observe se a mensagem "Do Not Disturb" aparece no display, nessa condição o aparelho não recebe chamadas.

Volume e Mudo

Você pode desabilitar o microfone do aparelho usando a tecla **MUTE**.
Pode também aumentar ou diminuir o volume usando as teclas **VOLUME**.

¹- O ramal depende de permissão para executar ligações externas, interurbanas ou internacionais.